PLAZMA TELEVIZOR (TELEVIZOR S PLAZMA ZASLONOM)

Korisnički priručnik

Prije nego što počnete koristiti uređaj, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za moguću buduću upotrebu.

IZBORNICI NA ZASLONU
Picture In Picture (PIP, Slika u slici)
Ušteda energije
TELETEKST (opcija)
SRS TruSurround XT
DNIe (Program za digitalnu prirodnu sliku)

Registrirajte svoj proizvod na stranici www.samsung.com/global/register
Ovdje zabilježite broj svog modela i serijski broj za moguću buduću upotrebu.

▪ Model _____ ▪ Serijski br. _____

Upute za korisnike

- **Zadržavanje slike na zaslonu**
  Ne prikazujte nepomičnu sliku (kao npr. u videoigrama ili pri povezivanju ovog plazma televizora s računalom) na plazma monitoru dulje od 2 sata jer to može izazvati zadržavanje slike na zaslonu. Takvo zadržavanje slike poznato je i kao “efekt upečene slike”. Kako biste to spriječili, pri prikazu takvih slika smanjite svjetlinu i kontrast zaslona.

- **Visina**
  Plazma televizor obično radi samo na visinama do 2000 m. Na visinama iznad 2000 m može početi nepravilno raditi pa ga tamo nemojte montirati i koristiti.

- **Toplina na gornjem dijelu plazma televizora**
  Gornja strana proizvoda može biti topla nakon dugog korištenja jer toplina izlazi iz monitora kroz ventilacijski otvor na gornjem dijelu proizvoda. To je normalna pojava i ne znači da je došlo do kvara na uređaju. Djeca, međutim, ne smiju dodirivati gornji dio proizvoda.

- **Uređaj proizvodi pucketav zvuk**
  Taj zvuk možete čuti ako se proizvod smanjuje ili širi zbog promjene u okruženju, npr. promjene temperature ili vlage. To je normalna pojava i ne znači da je došlo do kvara na uređaju.

- **Oštećenja ćelija**
  Plazma televizor koristi ploču od 1.230.000 (SD razina) do 3.150.000 (HD razina) piksela koja je napravljena pomoću sofisticirane tehnologije. Na zaslonu se može ipak pojaviti nekoliko svijetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli ne utječu na performanse proizvoda.

- **Nemojte koristiti televizor na temperaturama ispod 5°C (41°F)**

- **Nepomična slika koja predugo stoji na zaslonu može izazvati trajna oštećenja plazma ploče.**



  Gledanje plazma televizora u omjeru slike 4:3 dulje vrijeme može ostaviti tragove rubova u lijevom, desnom i središnjem dijelu zaslona zbog razlike u emitiranju svjetla na zaslon. Reprodukcija DVD-a ili igraće konzole može imati sličan učinak na zaslon. Oštećenja nastala na gore navedene načine nisu pokrivena jamstvom.

- **“Utisnuta” slika na zaslonu**
  Prikaz nepomičnih slika u videoigrama ili s računala dulje vrijeme može izazvati djelomične “utisnute” slike. Kako biste to spriječili, smanjite opcije svjetlina i kontrast pri prikazu takvih slika.

- **Jamstvo**
  - Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala zadržavanjem slike.
  - Stvaranje “utisnutih” slika također nije pokriveno jamstvom.

- **Ugradnja**
  Prilikom montaže na lokacijama s visokom razinom prašine, visokim ili niskim temperaturama, velikom vlagom, kemijskim tvarima ili drugim mjestima na kojima bi televizor stalno radio (npr. u zrakoplovnim lukama, željezničkim stanicama itd.) obavezno se obratite ovlaštenom servisnom centru. Ako to ne učinite, može doći do ozbiljnih oštećenja na uređaju.

Sadržaj

Opće informacije

- Upute za korisnike 2
- Provjera dijelova 4
- Upravljačka ploča..... 5
- Ploča s priključcima 6
- Pregled daljinskog upravljača 8

Rad

- Uključivanje i isključivanje televizora 9
- Pregled izbornika 10
- Značajka Plug & Play (Uključi i koristi)..... 10
- Gledanje signala iz vanjskih izvora 12
- Uređivanje naziva uređaja 13

Kontrola kanala

- Automatsko spremanje programa..... 13
- Ručno spremanje programa 14
- Dodavanje / zaključavanje programa..... 15
- Redanje spremljenih programa..... 16
- Dodjeljivanje naziva programima..... 16
- Fino ugađanje prijema programa 17

Upravljanje programima

- Promjena standarda slike 17
- Prilagodba postavki slike 18
- Konfiguriranje detaljnijih postavki slike 19
- Odabir veličine slike..... 20
- Odabir načina rada 20
- Digitalni NR / Aktivne boje / DNIe 21
- Zamrzavanje trenutne slike..... 21

Kontrola zvuka

- Značajke zvuka..... 22
- Odabir načina rada zvuka (ovisno o modelu).. 23

Opis funkcija

- Značajke vremena 24
- Jezik / Plavi zaslon / Melodija / Svjetlosni efekt / Ušteda energije / HDMI crna..... 25
- Upotreba Načina igranja 26
- Podešavanje montiranja na zid (prodaje se odvojeno) 27
- Gledanje Slike u slici (PIP)..... 28
- Zaštita od efekta “upečene” slike 29

Prikaz na računalu

- Postavljanje softvera za računalo (temeljeno na sustavu Windows XP) 30
- Način ulaza (računalo) 31
- Podešavanje računala 32
- Podešavanje računala za kućno kino 33

Dodatak

- Funkcija teleteksta (ovisno o modelu)..... 34
- Specifikacije zidnog nosača (VESA)..... 36
- Kako montirati postolje (ovisno o modelu).... 37
- Rješavanje problema 37
- Specifikacije..... 38

Simboli

Pritisni

Važno

Napomena

Provjera dijelova

Upute proizvođača

Daljinski upravljač/
AAA baterije

Kabel za napajanje

Jamstvo/
registracijska kartica/
priručnik sa sigurnosnim uputama

Feritna jezgra za kabel za napajanjel

Prodaje se zasebno

Antenski kabel

Kabeli za komponente

Audiokabeli

PC kabel

Scart kabel

PC audiokabel

HDMI kabel

HDMI/DVI kabel

➢ **Feritna jezgra (kabel za napajanje)**
Feritna jezgra služi za zaštitu kabela od smetnji.
Pri spajanju kabela otvorite feritnu jezgru i zakačite je oko kabela.



Upravljačka ploča

Prednja (ili bočna) upravljačka ploča

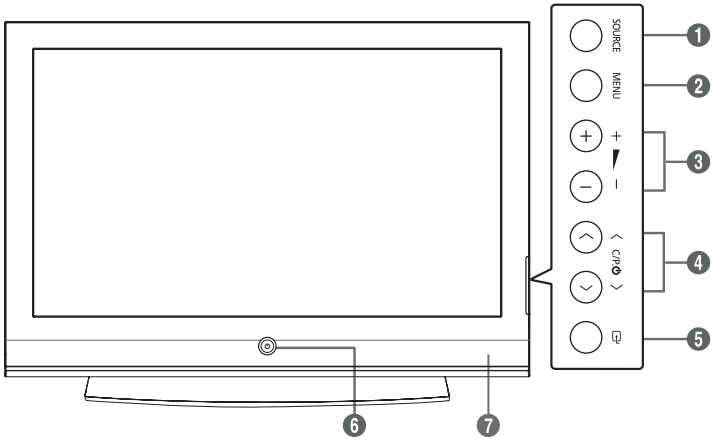

➢ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.

❶ **SOURCE**
Prikazuje izbornik svih dostupnih izvora ulaznih signala (TV, Vanj. 1 , Vanj. 2, Komponentni, PC i HDMI).

❷ **MENU**
Pritisnite kako bi se na zaslonu pojavio izbornik sa značajkama televizora.

❸ **+ –**
Pritisnite kako biste povećali ili smanjili glasnoću.
Gumbi + – na izborniku na zaslonu imaju istu funkciju kao gumbi ◄ i ► na daljinskom upravljaču.

❹ **C/P.**
Pritisnite za promjenu programa. Gumbi **C/P.** na izborniku na zaslonu imaju istu funkciju kao gumbi ▲ i ▼ na daljinskom upravljaču.

❺ **(ENTER)**
Pritisnite kako biste potvrdili svoj odabir.

❻ **Gumb (Power)**
Pritisnite za uključivanje/isključivanje televizora.

Indikator napajanja
Treperi i isključuje se kada je napajanje uključeno, a svijetli u stanju pripravnosti.

Senzor daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na televizoru.

❼ **Zvučnik**

Ploča s priključcima

Stražnja upravljačka ploča

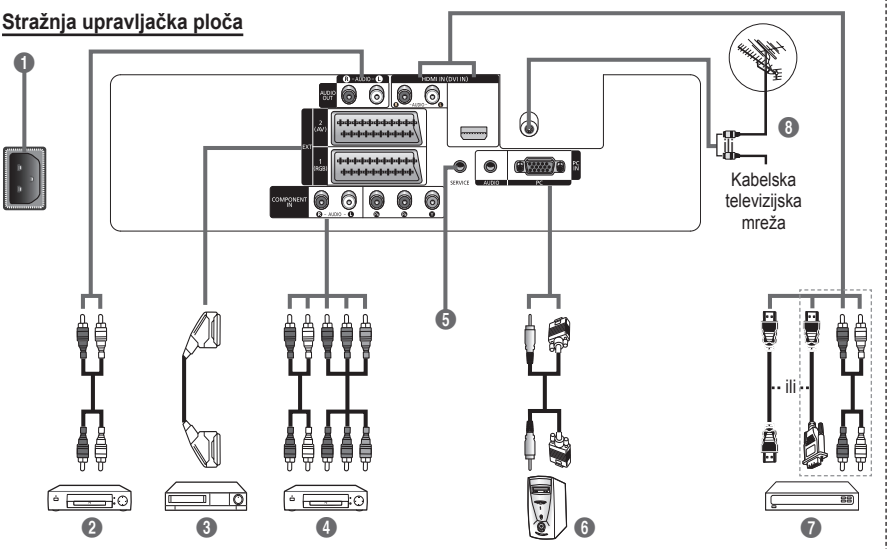

➢ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.

☛ ◆ Kada priključujete audio ili video sustav na televizor, provjerite jesu li svi elementi isključeni.
◆ Kada priključujete vanjski uređaj, pazite da boja terminala odgovara boji kabela.

❶ **POWER IN**
Priključite isporučeni kabel za napajanje.

❷ **Priključivanje vanjskih audiouređaja**
Priključite RCA audiosignale iz televizora na vanjski izvor, npr. audiopremu.

❸ **EXT 1, EXT 2**
Ulazi ili izlazi za vanjske uređaje poput videorekordera, DVD-a, uređaja za videoigre ili uređaja za videodiskove.

Specifikacije ulaza/izlaza

Priključak	Ulaz			Izlaz
	Video	Audio (L/D)	RGB	Video + Audio (L/D)
VANJ. 1	✔	✔	✔	Dostupan je samo TV izlaz.
VANJ. 2	✔	✔		Izlaz po vašem izboru.

❹ **COMPONENT IN**
Audio (AUDIO L/R) i video (Y/PB/PR) ulazi za komponentu.

❺ **SERVICE**
- Priključak za servis.
- Zidni nosač s elektromotorom i televizor povežite serijskom utičnicom ako kut gledanja televizora želite ugađati pomoću daljinskog upravljača.

❻ **PC IN / AUDIO**
Za priključivanje na video i audio izlazni priključak na računalu.

nastavak...

❼ **HDMI IN(DVI IN)**

- Spojite na HDMI priključak uređaja s HDMI izlazom. Ovi ulazi mogu se koristiti i kao DVI priključci s odvojenim analognim audioulazima. Za ovo spajanje bit će potreban dodatni HDMI/DVI kabel. Kada koristite dodatni HDMI/DVI adapter, DVI analogni audioulazi na televizoru omogućavaju vam primanje lijevog i desnog audiokanala s DVI uređaja (nije kompatibilno s osobnim računalom).
- Kada spajate ovaj proizvod preko HDMI-a ili DVI-a na dekoder, DVD player, igraću konzolu itd, provjerite je li podešen za kompatibilan videoizlaz prema prikazu u tablici u nastavku. U protivnom može doći do iskrivljenja, prekida prikaza ili nestanka slike.
- Ne pokušavajte spojiti HDMI priključak na grafičku karticu osobnog ili prijenosnog računala (to će rezultirati prikazom praznog zaslona).

DVI IN AUDIO L/R

DVI audioizlazi za vanjske uređaje.

❽ **ANT IN**

Koaksijalni priključak od 75 Ω za antensku/ kabelsku mrežu.

Podržani načini rada za HDMI i (Komponentni)

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O
Komponentni	O	O	O	O	O	O

Pregled daljinskog upravljača

➢ ◆ Ovo je posebni daljinski upravljač za osobe slabijeg vida, a gumbi za napajanje, kanal i jačinu zvuka su označeni Brailleovim pismom.
◆ Jaka svjetlost može utjecati na performanse daljinskog uređaja.

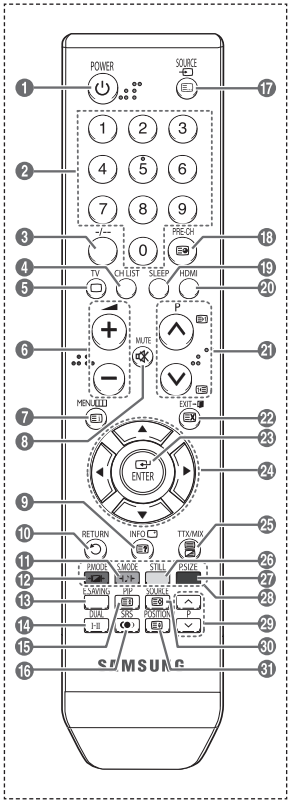

❶ Gumb POWER (uključuje i isključuje TV)
❷ Gumbi s brojevima za izravan pristup kanalima
❸ Biranje jednoznamenkastih/ dvoznamenkastih kanala
❹ Gumb za kontrolu kanala (pogledajte 15. stranicu)
❺ Izravno odabire način rada TV
❻ ⊕ :Pojačanje jačine zvuka
⊖ :Smanjenje jačine zvuka
❼ Prikazuje glavni izbornik na zaslonu
❽ Privremeno isključivanje zvuka
❾ Koristite kako biste vidjeli informacije o trenutnom emitiranju
❿ Vraća na prethodni izbornik
⓫ Odabir zvučnog efekta (pogledajte 22. stranicu)
⓬ Odabir efekta slike (pogledajte 17. stranicu)
⓭ Podešava svjetlinu zaslona za uštedu energije.
⓮ Odabir načina rada zvuka
⓯ Uključivanje/isključivanje slike u slici
⓰ Gumb načina rada TruSurround XT
⓱ Odabir raspoloživih izvora
⓲ Prethodni kanal
⓳ Automatsko isključivanje
⓴ Izravno odabire način rada HDMI.
㉑ ⌃ : Sljedeći kanal
⌄ : Prethodni kanal
㉒ Izlaz iz izbornika na zaslonu
㉓ Potvrda promjene
㉔ Pomicanje na željenu opciju izbornika / Podešavanje vrijednosti opcije
㉖ Zamrzavanje slike
㉗ Odabir veličine slike
㉙ Odabir kanala za podsliku (PIP)
㉚ Odabir izvora podslike (PIP)
㉛ Odabir lokacije za podsliku (PIP)

Funkcije teleteksta

(Pogledajte 34. stranicu)

❺ Izlaz iz prikaza teleteksta (ovisno o modelu)
❼ Indeks teleteksta
❾ Pokazivanje teleteksta
⓯ Zadržavanje teleteksta
⓱ Odabir načina rada teleteksta (LIST/FLOF)
⓲ Podstranica teleteksta
㉑ P ⌃ : Sljedeća stranica teleteksta
P ⌄ : Prethodna stranica teleteksta
㉒ Poništavanje teleteksta
㉕ Prikaz teleteksta / miješanje informacija teleteksta s normalnim emitiranjem
㉘ Odabir Fastext tema
㉚ Spremanje teleteksta
㉛ Veličina teleteksta

nastavak...

Umetanje baterija u daljinski upravljač

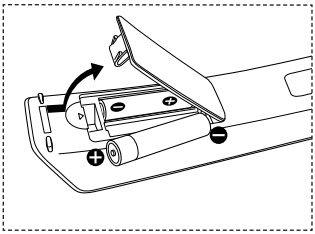

1 Podignite poklopac na stražnjoj strani daljinskog upravljača prema prikazu na na slici.
2 Stavite dvije AAA baterije.
   ➢ ◆ "**+**" i "**–**" polovi baterija moraju odgovarati dijagramu u unutrašnjosti odjeljka.
   ◆ Nemojte zamjenjivati vrste baterija, npr. alkalijske i manganske.
3 Zatvorite poklopac prema prikazu na slici.
   ➢ Ako daljinski upravljač ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije i spremite ih na hladno i suho mjesto. Daljinski upravljač može se upotrebljavati do udaljenosti od približno 7 m od televizora (uz uobičajeno korištenje televizora baterije traju približno godinu dana).

➢ Ako daljinski upravljač ne radi! Provjerite sljedeće:
1. Je li televizor uključen?
2. Jesu li plus i minus polovi baterija ispravo postavljeni?
3. Jesu li baterije prazne?
4. Je li nestalo struje ili je kabel za napajanje isključen?
5. Postoji li u blizini posebno fluorescentno svjetlo ili neonski znak?

Uključivanje i isključivanje televizora

Kabel za napajanje priključen je u stražnji dio televizora.

1 Priključite kabel za napajanje u odgovarajuću utičnicu.
   ➢ Napon je naznačen sa stražnje strane televizora, a frekvencija je 50 ili 60 Hz.
2 Za uključivanje televizora pritisnite gumb ⏻ (Power) (Uklj./Isklj.) na prednjoj strani televizora ili gumb **POWER** na daljinskom upravljaču. Program koji ste zadnji gledali automatski će se ponovo prikazati. Ako još niste spremili nijedan program, ne prikazuje se čista slika. Pogledajte "Automatsko spremanje programa" na stranici 13 ili "Ručno spremanje programa" na stranici 14.
   ➢ Nakon prvog uključivanja televizora pokrenut će se nekoliko osnovnih korisničkih postavki koje automatski slijede jedna za drugom. Pogledajte odjeljak "Značajka Plug & Play (Uključi i koristi)" na stanici 10.
3 Za isključivanje televizora pritisnite gumb ⏻ (Power) (Uklj./Isklj.) na prednjoj strani televizora ili gumb **POWER** na daljinskom upravljaču.
4 Za uključivanje televizora pritisnite gumb ⏻ (Power) (Uklj./Isklj.) na prednjoj strani televizora ili gumb **POWER** odnosno numeričke tipke na daljinskom upravljaču.

Pregled izbornika

1 Pritisnite gumb **MENU**.
Na zaslonu će se prikazati glavni izbornik.
Na njegovoj lijevoj strani nalazi se pet ikona: **Slika**, **Zvuk**, **Channel** (**Kanal**), **Setup** (**Podešavanje**) i **Input** (**Ulaz**).

2 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir neke od ikona.
Pritisnite gumb **ENTER** za ulaz u podizbornik ikone.

3 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za kretanje po stavkama izbornika.
Pritisnite gumb **ENTER** za ulaz u stavku izbornika.

4 Pritisnite gumb ▲/▼/◄/► za promjenu odabranih stavki.
Pritisnite gumb **RETURN** za povratak na prethodni izbornik.

5 Pritisnite gumb **EXIT** za izlaz iz izbornika.

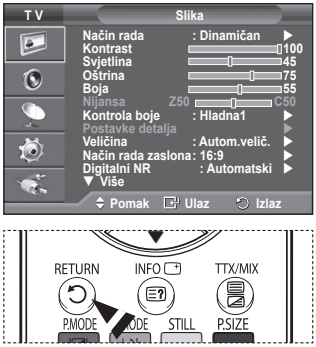

Značajka Plug & Play (Uključi i koristi)

Kada televizor tek uključite, pokrenut će se nekoliko osnovnih korisničkih postavki koje slijede automatski jedna za drugom. Dostupne su sljedeće postavke.

☛ Ako na televizoru greškom odaberete pogrešnu državu, slova na zaslonu bit će pogrešno prikazana.

1 Ako je televizor u stanju mirovanja, pritisnite gumb **POWER** na daljinskom upravljaču. Prikazuje se poruka **Pokreni Plug & Play**. Pritisnite gumb **ENTER**.

2 Izbornik **Jezik** automatski se prikazuje nakon nekoliko sekundi.

3 Odaberite odgovarajući jezik pritiskom na gumb ▲ ili ▼.
Pritisnite gumb **ENTER**. Prikazat će se poruka **Odaberite način rada Kuća kada postavljate TV kod kuće.**

4 Pritisnite gumb ◄ ili ► kako biste odabrali **Trgovina** ili **Kuća**, a zatim pritisnite **ENTER**. Pojavljuje se poruka za provjeru statusa spajanja antene.
- ➢ Zadana vrijednost je **Kuća**.
- ➢ Preporučujemo da radi bolje kvalitete slike kod kuće televizor postavite na način rada Kuća.
- ➢ Način rada Trgovina namijenjen je upotrebi televizora u trgovinama.
- ➢ Ako uređaj greškom postavite u način rada Trgovina i želite ga vratiti u način rada Dinamičan, pritisnite tipku za glasnoću i pritišćite gumb **MENU** na ploči televizora pet sekundi.

5 Provjerite je li antena priključena na televizor.
Pritisnite gumb **ENTER**. Pojavit će se izbornik **Država**.

6 Odaberite svoju državu pritiskom na gumb ▲ ili ▼.
Pritisnite gumb **ENTER**. Prikazuje se izbornik za odabir programa.

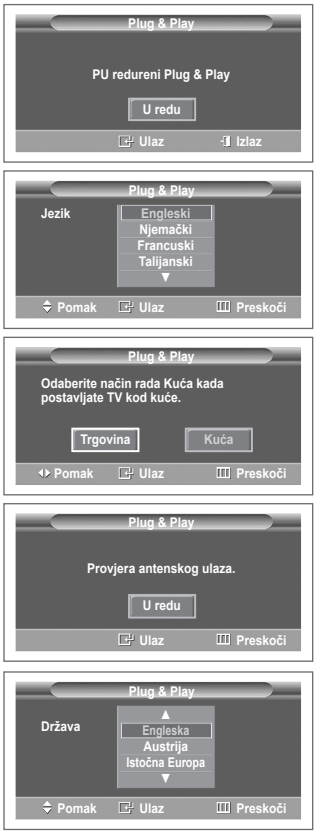

nastavak...

7 Za početak spremanja programa pritisnite gumb **ENTER**. Pretraživanje automatski završava. Televizor će početi spremati sve dostupne programe.
Pritisnite gumb **ENTER** kako biste namjestili sat.

8 Kako biste odabrali **Mjesec**, **Dan**, **Godinu**, **Sat** ili **Minut**e pritisnite gumb ◄ ili ►/**ENTER** Set these by pressing the ▲ ili ▼ button.
➢ **Mjesec**, **Dan**, **Godinu**, **Sat** ili **Minute** možete unijeti izravno pritiskom numeričkih gumba na daljinskom upravljaču.

9 Pritisnite gumb **ENTER** kako biste potvrdili svoje postavke. Na zaslonu će se prikazati poruka **Uživajte u gledanju.** Kada završite, pritisnite gumb **ENTER**.
➢ Čak i ako ne pritisnite gumb **ENTER**, poruka će automatski nestati nakon nekoliko sekundi.

➢ Značajka **Plug & Play** dostupna je samo u načinu rada **TV**.

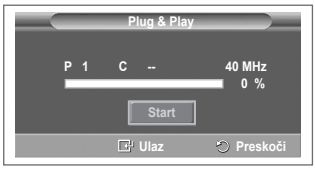

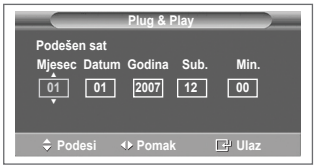

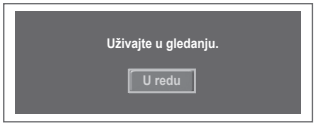

Ako želite ponovo postaviti ovu značajku...

1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.

2 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir mogućnosti **Postavljanje**, a zatim gumb **ENTER**.

3 Ponovo pritisnite gumb **ENTER** kako biste odabrali **Plug & Play**. Pojavit će se poruka **Pokreni Plug & Play**.

Gledanje signala iz vanjskih izvora

Možete se prebacivati sa signala za gledanje iz priključene opreme, npr. videorekordera, DVD uređaja, dekodera, na gledanje TV izvora (emitiranog ili kabelskog).

1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.

2 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali **Ulaz** (Input), a zatim gumb **ENTER**.

3 Ponovo pritisnite gumb **ENTER** kako biste odabrali **Popis izvora**.

4 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali izvor signala, a zatim gumb **ENTER**.
Dostupni izvori signala su: **TV**, **Vanj.1**, **Vanj.2**, **Komponentni**, **PC**, **HDMI**

➢ Opcije možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **SOURCE** na daljinskom upravljaču.

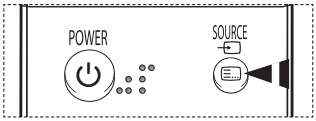

➢ Za ponovno gledanje televizijskog programa pritisnite gumb **TV** i odaberite broj željenog programa.

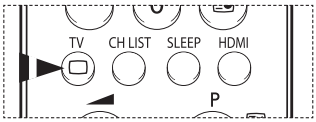

Uređivanje naziva uređaja

Vanjskom izvoru možete dati naziv.

1. Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali **Ulaz**, a zatim gumb **ENTER**.
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju **Uređivanja naziva** (Edit Name), a zatim gumb **ENTER**.
4. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali vanjski izvor koji želite urediti, a zatim gumb **ENTER**.
5. Odaberite željeni uređaj pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite **ENTER**.
   Dostupni nazivi uređaja su: **VCR**, **DVD**, **D-VHS**, **Kabel STB**, **HD STB**, **Satelit. STB**, **AV prijemnik**, **DVD prijemnik**, **Igra**, **Kamera**, **DVD Combo**, **DHR (DVD HDD Recorder)**, **PC**.
6. Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

Automatsko spremanje programa

Možete skenirati raspon dostupnih frekvencija (dostupnost ovisi o državi).
Automatsko dodijeljeni brojevi programa ne moraju odgovarati stvarnim ili željenim brojevima programa. Brojeve možete, međutim, sortirati ručno i izbrisati sve programe koje ne želite gledati.

1. Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju **Kanal**, a zatim gumb **ENTER**.
3. Ponovo pritisnite gumb **ENTER**. Pojavljuje se popis dostupnih država.
4. Odaberite državu pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
5. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju **Autom. spremanje**, a zatim gumb **ENTER**.
6. Ponovo pritisnite gumb **ENTER** kako biste započeli pretraživanje.
   Pretraživanje završava automatski.
   ➢ Za zaustavljanje pretraživanja prije njegova završetka pritisnite gumb **MENU** ili **ENTER**.

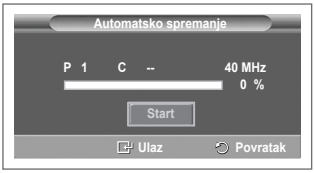

Ručno spremanje programa

Možete spremati televizijske programe, među njima su i oni koje primate kabelskim mrežama.
Pri ručnom spremanju programa možete odabrati:

- Želite li spremiti svaki pronađeni program.
- Broj programa za svaki spremljeni program koji želite označiti.

1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.

2 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju **Kanal**, a zatim gumb **ENTER**.

3 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju **Ručno spremanje**, a zatim gumb **ENTER**.

4 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

5 Kada budete zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.

6 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

- **Program** (broj programa koji želite dodijeliti programu)
  - Pritišćite gumb ▲ ili ▼ dok ne pronađete pravi broj.
    - ➢ Možete također izravno odabrati broj programa pritiskom na numeričke tipke (0~9).
- **Sustav boja**: **Automatski (Auto)/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir željenog standarda reprodukcije boja.
- **Sustav zvuka** : **BG/DK/I/L**
  - Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir željenog standarda reprodukcije zvuka.
- **Kanal** (kada znate broj programa koji želite spremiti)
  - Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije **C** (zemaljski kanal) ili **S** (kabelski kanal).
  - Pritisnite gumb ►, a zatim ▲ ili ▼ za odabir željenog broja.
    - ➢ Možete također izravno odabrati broj programa pritiskom na numeričke tipke (0~9).
    - ➢ Ako je zvuk nepravilan ili se ne čuje, ponovo odaberite standard reprodukcije zvuka.
- **Traženje** (kada ne znate brojeve programa)
  - Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za pokretanje pretraživanja.
  - Tuner pretražuje raspon frekvencija dok se prvi program ili program koji ste odabrali ne pojavi na ekranu.
- **Spremanje** (kada pohranjujete program i njemu pridružen broj)
  - Postavite na **U redu** (OK) pritiskom na gumb **ENTER**.

☛ **Način rada kanala**

- **P** (Način rada programa): kada dovršavate ugađanje, televizijskim stanicama na vašem području dodijeljeni su redni brojevi od P00 do P99. Na taj način možete odabrati program unosom broja pozicije.
- **C** (Način rada antenskog programa): možete odabrati program unosom broja dodijeljenog svakom programu.
- **S** (Način rada kabelskog programa): program možete odabrati unosom dodijeljenog broja za svaki kabelski program u tom načinu rada.

Dodavanje / zaključavanje programa

Opcija Upravljanja kanalima omogućuje vam zaključavanje ili dodavanje programa.

1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.

2 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju **Kanal**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

3 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju **Upravljanje kanalima**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

◆ **Dodavanje programa**
Pomoću Popisa kanala možete dodavati programe.

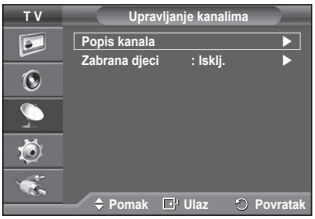

4 Odaberite **Popis kanala** pritiskom na gumb **ENTER**.

5 Pritiskom na gumbe ▲/▼/◄/► pomaknite se do polja (⊕) , zatim odaberite program koji želite dodati i pritisnite gumb **ENTER** da biste ga dodali.
➢ Ako ponovo pritisnete gumb **ENTER**, simbol (✓) pokraj programa nestaje i program se neće dodati.

◆ **Zaključavanje programa**
Ova značajka služi onemogućavanju pristupa neovlaštenim korisnicima, npr. djeci, jer ih isključivanje slike i zvuka sprečava u gledanju sadržaja neprikladnih njihovu uzrastu.

6 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Zabrana djeci**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

7 Pritiskom na gumb ▲ ili ▼ odaberite **Uklj.**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

8 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Popis kanala**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

9 Pritiskom na gumbe ▲/▼/◄/► pomaknite se do polja (🔒), zatim odaberite program koji želite zaključati i pritisnite gumb **ENTER**.
➢ Ako ponovo pritisnete gumb **ENTER**, simbol (✓) pokraj programa nestaje, a zaključavanje programa se poništava.
➢ Kada uključite Zabrana djeci, prikazuje se plavi zaslon.

10 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

➢ Opcije možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **CH LIST** na daljinskom upravljaču.

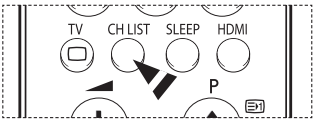

Redanje spremljenih programa

Ova vam radnja omogućuje promjenu brojeva spremljenih programa.
Ta će radnja možda biti nužna nakon upotrebe automatskog spremanja.

1. Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Kanal**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Poredak**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
4. Odaberite program koji želite premjestiti pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
5. Pritiskom na gumb ▲ ili ▼ odaberite broj programa na koji želite premjestiti taj program.
   Pritisnite gumb **ENTER**. Program je premješten na novi položaj i svi drugi programi pomaknuti su u skladu s tim.
6. Ponavljajte korake od **4** do **5** sve dok sve programe ne premjestite na željene brojeve.
7. Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

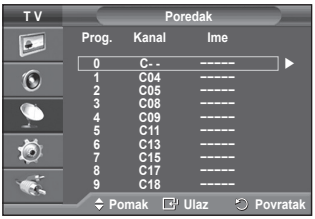

Dodjeljivanje naziva programima

Nazivi programa bit će dodijeljeni automatski pri emitiranju informacija o programu. Ti se nazivi mogu promijeniti pa im možete dodijeliti nove nazive.

1. Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Kanal**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Ime**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
4. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali program kojemu želite dodijeliti novi naziv, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
5. Pritiskom na gumb ▲ ili ▼ birate slovo, broj ili simbol (slijed je ovakav: A~Z, 0~9, +, -, *, /, prazno mjesto).
   Pritiskom na gumb ◄ ili ► prebacit ćete se na prethodno ili sljedeće slovo, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
6. Ponovite korake od **4** do **5** za svaki program kojemu treba dodijeliti novi naziv.
7. Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

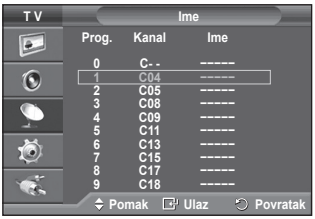

Fino ugađanje prijema programa

Ako je prijem jasan, nije potrebno fino ugađati program jer se to automatski radi tijekom traženja i spremanja.
Ako je signal slab ili izobličen, možda ćete ga trebati ručno fino ugoditi.

1. Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Kanal**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Fino ugađanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
4. Za oštru i čistu sliku i dobru kvalitetu zvuka pritišćite gumb ◄ ili ► sve dok ne dođete do optimalne postavke. Pritisnite gumb **ENTER**.
   ➢ Za ponovno postavljanje finog ugađanja na **0** odaberite opciju **Pon. post.** pritiskom na gumb ▲ ili ▼. Pritisnite gumb **ENTER**.
5. Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.
   ➢ Spremanje postavki finog ugađanja promijenit će boju zaslonskog izbornika Kanal iz bijele u crvenu i dodati mu oznaku "*".

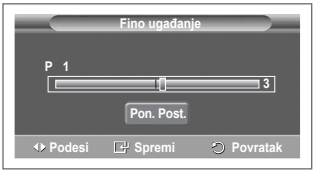

Promjena standarda slike

Možete odabrati vrstu slike koja najbolje odgovara vašim zahtjevima gledanja.

1. Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
2. Pritisnite gumb **ENTER** da biste odabrali **Slika**.
3. Ponovo pritisnite gumb **ENTER** da biste odabrali **Način rada**.
4. Odaberite željeni način rada pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
   Dostupni načini rada su: **Dinamičan**, **Standardan**, **Film**
   ➢ Vrijednosti postavki mogu se razlikovati ovisno o izvoru ulaza (npr. TV, komponentni, PC ili HDMI).
5. Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

➢ Opcije možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **P.MODE** na daljinskom upravljaču.

➢
- ◆ Za gledanje televizora tijekom dana ili kada je prostorija jako osvijetljena odaberite način rada **Dinamično**.
- ◆ Za uobičajeno gledanje televizora odaberite način rada **Standardan**.
- ◆ Za gledanje filmova odaberite način rada **Film**.

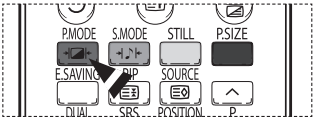

Prilagodba postavki slike

Televizor ima nekoliko postavki koje vam omogućuju kontrolu kvalitete slike.

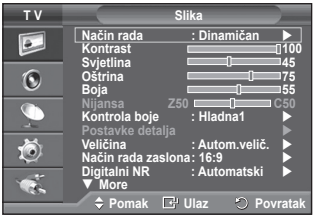

1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
2 Pritisnite gumb **ENTER** da biste odabrali **Slika**.
3 Ponovo pritisnite gumb **ENTER** da biste odabrali **Način rada**.
4 Odaberite željeni način rada pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Dostupni načini rada su: **Dinamično**, **Standardan**, **Film**
5 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
6 Kada budete zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
7 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

◆ **Kontrast** - **Svjetlina** - **Oštrina** - **Boja** - **Nijansa**
➢ Kada je PAL sustav u načinu rada TV ne može se koristiti funkcija Boja.
Kontrast – **Svjetlina** – **Kontrola boje** : način rada za računalo
Pritišćite gumb ◄ ili ► sve dok ne dođete do optimalne postavke.

◆ **Kontrola boje** : **Hladna 2 / Hladna 1 / Normalna / Topla 1 / Topla 2**
➢ Kada je način rada slike postavljen na **Dinamično** ili **Standardan**, ne možete odabrati opcije **Topla 1** i **Topla 2**.

◆ **Pon. pokretanje**: **Otkazivanje/U redu**
Odaberite **U redu**. Možete se vratiti na tvorničke postavke slike.
➢ Funkcija vraćanja postavki namješta se za svaki način rada slike i svaki ton boje.

Konfiguriranje detaljnijih postavki slike

Možete postaviti detaljnije postavke slike.

1. Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
2. Pritisnite gumb **ENTER** da biste odabrali **Slika**.
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Postavke detalja**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
4. Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
   Dostupne opcije su: **Prilagođavanje crne**, **Dinam. kontrast**, **Gama**, **Balans bijele boje**, **Kontrola boje**, **Podešavanje rubova**, **Područje boje**.
5. Kada budete zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
6. Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

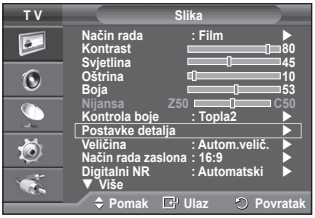

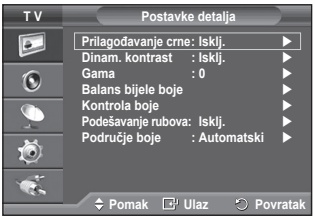

➢ Mogućnost **Detailed Settings (Detaljne postavke)** dostupna je u načinu rada **Standard (Standardni)** ili **Movie (Filmski)**.
Ako je način rada **DNIe** postavljen na **Off (Isključeno)**, mogućnost **Detailed Settings (Detaljne postavke)** se neće moći odabrati kada je način rada slike u načinu **Standard (Standardni)**.

- **Prilagođavanje crne**: **Isklj/Mala/Srednja/Visoko**
  Da biste prilagodili dubinu ekrana, razinu crne boje možete odabrati izravno na ekranu.
- **Dinam. kontrast**: **Isklj. /Mala/Srednja/Visoko**
  Kontrast zaslona možete prilagoditi radi postizanja optimalnog kontrasta.
- **Gama**: **-3 ~ +3**
  Možete prilagoditi srednju svjetlinu slika.
  Pritišćite gumb ◄ ili ► sve dok ne dođete do optimalne postavke.
- **Balans bijele boje**: **Odst. crvene/Odst. zelene/Odst. plave/Jark. crvene/Jark. zelene/Jark. plave/ Pon. pokretanje.**
  Temperaturu boja možete prilagoditi radi postizanja što prirodnije boje slika.
  Odst. crvene/Odst. zelene/Odst. plave/Jark. crvene/Jark. zelene/Jark. plave: promjena vrijednosti podešavanja uzrokovat će osvježavanje podešenog zaslona.
  Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
  Pritišćite gumb ◄ ili ► sve dok ne dođete do optimalne postavke.
  Pon. pokretanje: prethodno prilagođene vrijednosti balansa bijele boje bit će vraćene na tvorničke vrijednosti.
- **Kontrola boje**: **Ružičasta/Zelena/Plava/Bijela/Pon. pokretanje**
  Ova se postavka može podesiti da odgovara vašim osobnim željama.
  Ružičasta (Pink)/Zelena (Green)/Plava (Blue)/Bijela (White): promjena vrijednosti podešavanja uzrokovat će osvježavanje podešenog zaslona.
  Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
  Pritišćite gumb ◄ ili ► sve dok ne dođete do optimalne postavke.
  Pon. pokretanje: prethodno prilagođene boje bit će vraćene na tvorničke vrijednosti.
- **Podešavanje rubova**: **Isklj./Uklj.**
  Rubove predmeta možete naglasiti.
- **Područje boje**: **Automatski /Široko**
  Područje reprodukcije boja za ulazni signal možete postaviti na Automatski ili Široko.

Odabir veličine slike

Možete odabrati veličinu slike koja najbolje odgovara vašim zahtjevima.

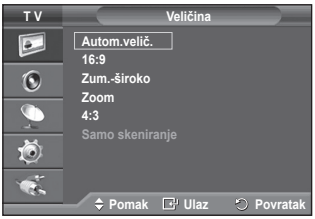

1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.

2 Pritisnite gumb **ENTER** da biste odabrali **Slika** .

3 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Veličina** (Size), a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

4 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

Dostupne opcije: **Autom. velič. 16:9, Zum. - široko Zoom, 4:3, Samo skeniranje**

- **Autom.velič.**: proširuje i podiže sliku s omjera 4:3 na 16:9.
- **16:9**: postavlja sliku u omjer 16:9.
- **Zum.-široko**: povećava veličinu slike na iznad 4:3. Gumbima ▲ ili ▼ pomičite ekran gore/dolje nakon odabira pritiskom na gumb ► ili **ENTER**.
- **Zoom**: okomito povećava sliku na zaslonu.
- **4:3**: postavlja sliku u normalan omjer **4:3**.
- **Samo skeniranje**: Prikazuje ulazne scene takve kakve jesu, bez izrezivanja kad su ulazni signali HDMI 720p, 1080i.

➢ S veličinom slike „Samo skeniranje“ u načinu rada HDMI, zavisno o AV uređajima, zaslon može biti odrezan ili se određena boja pojavljuju na zaslonu.

5 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

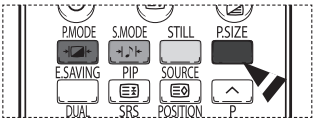

➢ Veličinu slike možete jednostavno promijeniti pritiskom na gumb **P.SIZE** na daljinskom upravljaču.

➢ Ovisno o izvoru ulaza, opcije veličine slike mogu se razlikovati.

➢ Dostupne stavke mogu se razlikovati ovisno o odabranom načinu rada.

Pozicioniranje i određivanje veličine zaslona pomoću funkcije Zoom

- Promjena veličine zaslona pomoću funkcije **Zoom** omogućuje pozicioniranje i promjenu veličine zaslona u smjeru gore/dolje pomoću gumba ▲ ili ▼ te veličinu zaslona.
- Pomičite zaslon gore/dolje pomoću gumba ▲ ili ▼ nakon odabira pritiskom na gumb ◄ ili ►.
- Promijenite okomitu veličinu zaslona pomoću gumba ▲ ili ▼ nakon odabira pritiskom na gumb ◄ ili ►.

Odabir načina rada

Kada postavljate veličinu slike na Autom.velič. u omjeru 16:9, možete odrediti veličinu slike koju želite gledati - sliku u omjeru 4:3 WSS (Wide Screen Service) ili ništa. Svaka europska država određuje različitu veličinu slike tako da ovu funkciju korisnici sami definiraju.

1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.

2 Pritisnite gumb **ENTER** da biste odabrali **Slika**.

3 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Način rada zaslona**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

4 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

Dostupne opcije su: **16:9**, **Zum.-široko**, **Zoom**, **4:3**

- **16:9**: postavlja sliku u omjer 16:9.
- **Zum.-široko**: povećava veličinu slike na zaslonu iznad omjera 4:3.
- **Zoom**: okomito povećava sliku na zaslonu.
- **4:3**: postavlja sliku u normalan omjer **4:3**.

5 Kada budete zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.

6 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

Digitalni NR / Aktivne boje / DNIe

1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
2 Pritisnite gumb **ENTER** da biste odabrali **Slika**.
3 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Dostupne opcije su: **Digitalni NR**, **Aktivne boje**, **DNIe**.
4 Kada ste zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
5 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

◆ **Digitalni NR**: **Isklj. /Mala/Srednja/Visoko/Automatski.**
Ako je signal koji televizor prima slab, možete aktivirati ovu značajku kako biste smanjili bilo kakve nepokretne i iskrivljene televizijske slike koje bi se mogle pojaviti na zaslonu.

◆ **Aktivne boje**: **Isklj./Uklj.**
Ako uključite ovu opciju, boje neba i trave bit će izražajnije i jasnije da bi se postigla veća životopisnost slike na zaslonu.
➢ Ova funkcija nije dostupna u načinu rada za računalo.
➢ Ova funkcija nije dostupna u načinu rada Film i Standardan.

◆ **DNIe**: **Isklj./Demo/Uklj.**
Ovaj televizor ima DNIe funkciju za iznimnu kvalitetu slike. Ako uključite DNIe, možete gledati zaslon uz primjenu značajke DNIe. Ako opciju DNIe postavite na Demo, na zaslonu možete vidjeti demonstraciju slike gdje je primijenjen DNIe i normalne slike. Pomoću ove funkcije možete vidjeti razliku u kvaliteti slike.
➢ **DNIe™** (engl. **D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine) DNIe
Ova vam značajka pruža detaljniju sliku pomoću 3D smanjenja smetnji, poboljšanja detalja, poboljšanja kontrasta i poboljšanja bijele boje. Novi algoritam kompenzacije slike pruža vam svjetliju, jasniju, detaljniju sliku. DNIe™ tehnologija svaki će signal prilagoditi vašim očima.
➢ Ova funkcija nije dostupna u načinu rada za računalo.
➢ Ova funkcija nije dostupna u filmskom načinu rada.

Zamrzavanje trenutne slike

Prilikom gledanja televizijskog programa sliku možete zamrznuti jednostavnim pritiskom na gumb "STILL" (Umirivanje). Za povratak na normalno gledanje ponovo pritisnite gumb.

➢ Ta će se funkcija automatski prekinuti nakon pet minuta.

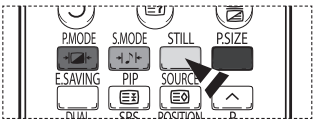

Značajke zvuka

1. Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Zvuk** (Sound), a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
3. Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
   Dostupne opcije su: **Način rada**, **Equalizer**, **SRS TS XT**, **Auto jačina zvuka**, **Unutra nijem**, **Odabir zvuka**, **Pon. pokretanje**
4. Kada budete zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
5. Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

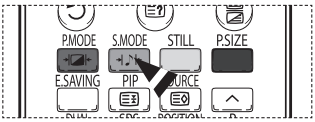

< ako je uključen Način igranja (Game Mode)>

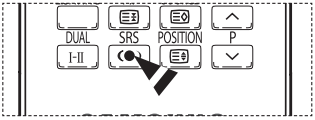

- **Način rada**: **Standardan/Glazba/Film/Podešavanje**
  Možete odabrati vrstu specijalnih zvučnih efekata koji će se koristiti pri gledanju određenih programa.
  ➢ Opcije možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **S.MODE** na daljinskom upravljaču.
- **Equalizer**: **Balance/100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz**
  Televizor ima nekoliko postavki koje vam omogućuju kontrolu kvalitete zvuka.
  ➢ Ako izmijenite te postavke, standard za zvuk automatski se prebacuje na **Podešavanje**.
- **SRS TS XT**: **Isklj. /Uklj.**
  TruSurround XT je patentirana SRS tehnologija koja rješava problem reprodukcije 5.1 višekanalnih sadržaja na dva zvučnika. TruSurround daje nenadmašan virtualni surround zvuk kroz bilo koji od sustava reprodukcije na dva zvučnika, uključujući unutrašnje zvučnike u televizoru. Potpuno je kompatibilan sa svim višekanalnim formatima.
  ➢ TruSurround XT, SRS i simbol (●) trgovačke su marke tvrtke SRS Labs, Inc. TruSurround XT tehnologija ugrađena je uz dopuštenje tvrtke SRS Labs, Inc.
  ➢ Ove opcije možete jednostavno odabrati i pritiskom na gumb **SRS** ((●)) na daljinskom upravljaču.

- **Auto jačina zvuka**: **Isklj. /Uklj.**
  Svaka stanica ima svoje vlastite uvjete signala pa vam nije jednostavno ugađati glasnoću svaki put kada promijenite program. Ova vam značajka omogućuje da automatski ugodite glasnoću željenog programa smanjivanjem izlaza zvuka kad je modulacijski signal visok ili povećanjem izlaza zvuka kad je modulacijski signal nizak.
- **Unutar. privr. isklj. zvuka**: **Isklj./Uklj.**
  Ako želite čuti zvuk kroz odvojene zvučnike, ne koristite unutrašnje pojačalo.
  ➢ Gumbi **+**, **-** i **MUTE** neće raditi ako je opcija Unutar. privr. isklj. zvuka postavljena na Uklj.
- **Odabir zvuka**: **Glavni/Slik. u slici**
  Ako je uključena značajka PIP (Slika u slici), možete slušati zvuk podslike.
  - **Glavni**: koristi se za slušanje zvuka glavne slike.
  - **Slik. u slici**: koristi se za slušanje zvuka podslike.
- **Pon. pokretanje:**
  Ako je uključen Način igranja, uključena je i funkcija Ponovno pokretanje zvuka. Odabirom funkcije Pon. pokretanje nakon postavljanja equalizera sve njegove postavke vraćaju se na tvorničke vrijednosti.

Odabir načina rada zvuka (ovisno o modelu)

Gumb DUAL I-II prikazuje/kontrolira obradu i izlaz audiosignala. Kada je napajanje uključeno, način rada se automatski unaprijed postavlja na "DUAL-I" (DVOSTRUKI-I) ili "Stereo", ovisno o trenutnom prijenosu.

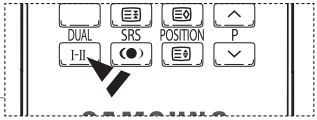

	Vrsta emitiranja	Pokazatelj na zaslonu
NICAM stereo	Redovito emitiranje (standardni audio)	**Mono** (uobičajena upotreba)
	Obično + NICAM mono	**NICAM** ⟷ **Mono** (uobičajeno)
	NICAM stereo	**NICAM stereo** ⟷ **Mono** (uobičajeno)
	NICAM DUAL-I/II	**NICAM Dual-1** → **NICAM Dual-2** → **Mono** (uobičajeno)
A2 stereo	Redovito emitiranje (standardni audio)	**Mono** (uobičajena upotreba)
	Dvojezični ili DVOSTRUKI-I/II (DUAL I-II)	**Dvostruki I** ⟷ **Dvostruki II**
	Stereo	**Stereo** ⟷ **Mono** (prisilni mono)

➢ ◆ Ako se uvjeti primanja pogoršavaju, olakšat ćete slušanje ako način rada postavite na **Mono**.
◆ Ako je stereo signal slab i dođe do automatskog prebacivanja, prebacite se na **Mono**.

Značajke vremena

1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.

2 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Postavljanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

3 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Vrijeme**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

4 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Dostupne opcije su: **Podešen sat**, **Autom. isklj.**, **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**

5 Kada budete zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.

6 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

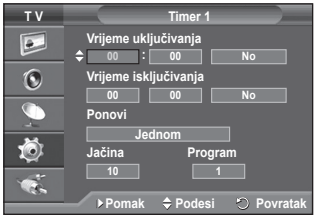

◆ **Podešen sat**
Sat na televizoru možete namjestiti tako da se trenutno vrijeme prikaže kada pritisnete gumb **INFO** na daljinskom upravljaču. Vrijeme morate namjestiti ako želite koristiti timere za automatsko uključivanje ili isključivanje.
- Kako biste odabrali **Mjesec**, **Dan**, **Godinu** ili **Minute**, pritisnite gumb ◄ ili ►. Set these by pressing the ▲ ili ▼ button.

➢ **Mjesec**, **Dan**, **Godinu**, **Sat** ili **Minute** možete unijeti izravno pritiskom numeričkih gumba na daljinskom upravljaču.

➢ U slučaju prekida napajanja ili isključenja uređaja iz izvora napajanja, postavke za sat će se izgubiti.

◆ **Autom. isklj.**
Možete odabrati vremenski interval od 30 do 180 minuta nakon kojega se televizor automatski prebacuje u stanje mirovanja.
- Pritiskom gumba ▲ ili ▼ odaberite vremenski interval za rad prije isključivanja (**Isklj.**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** ili **180**).

➢ Opcije možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **SLEEP** na daljinskom upravljaču. Ako automatsko isključivanje još nije postavljeno, bit će prikazana oznaka Isklj.. Ako je automatsko isključivanje već postavljeno, prikazuje se vrijeme preostalo do prebacivanja televizora u stanje mirovanja.

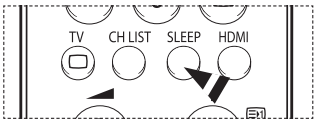

◆ **Timer 1 / Timer 2 / Timer 3**
Timer za uključivanje/isključivanje možete postaviti tako da se televizor automatski uključi ili isključi u odabrano vrijeme.

☛ Najprije morate namjestiti sat.

- Pritisnite gumb ◄ ili ► za odabir niže navedene željene stavke.
Za ugađanje na željenu postavku pritisnite gumb ▲ ili ▼.
Uključivanje samoisklj. Odaberite sat, minutu i **Ne/Da**. (Za aktivaciju samoisključivanja sa željenim postavkama, odaberite **Da**.)
Isključivanje samoisklj. Odaberite sat, minutu i **Ne/Da**. (Za aktivaciju samoisključenja sa željenim postavkama, odaberite **Da**.)
Ponovi: odaberite **Jednom**, **Svakodnevno**, **Pon. ~ Pet.**, **Pon. ~ Sub.** ili **Sub. ~ Ned.**
Jačina (Volume): odaberite željenu glasnoću.
Program: odaberite željeni program.

➢ Sat i minute možete izravno podesiti pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.

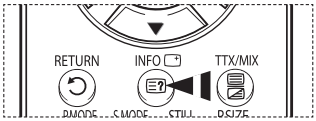

☛ **Automatsko isključivanje**
Kada timer postavite na “On” (Uključeno), televizor će se isključiti ako nijednu tipku ne pritisnete u razdoblju od 3 sata nakon što je televizor uključen pomoću timera. Ova funkcija dostupna je samo u načinu rada Uključeno timera, a služi sprečavanju pregrijavanja do kojeg može doći ako je televizor predugo uključen.

Jezik / Plavi zaslon / Melodija / Svjetlosni efekt / Ušteda energije / HDMI crna

1. Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Postavljanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
3. Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
   Dostupne opcije su: **Jezik**, **Plavi zaslon**, **Melodija**, **Svjetlosni efekt**, **Ušteda energije**, **HDMI crna (HDMI Black Level)**
4. Kada ste zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
5. Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

◆ **Jezik**
Ova postavka varira ovisno o modelu. Na samom početku korištenja televizora morate odabrati jezik na kojemu će biti prikazani izbornici i obavijesti.

◆ **Plavi zaslon**: **(Uklj./isklj.)**
Ako ne primate nikakav signal ili je on slab, plavi ekran automatski zamjenjuje bučnu pozadinu slike. Ako želite nastaviti gledati lošu sliku, opciju Plavi zaslon (Blue screen) morate postaviti na Isklj.

◆ **Melodija**: **Isklj. /Mala/Srednja/Visoko**
Možete ugađati zvuk melodije uključivanja/isključivanja televizora.

◆ **Svjetlosni efekt**: **Isklj. (Off)/Standby Mod Uk. (In Standby)/Mod Gledanja Uk. (In Watching TV)/ Uklj.(Always).**
Plavu LED diodu na prednjoj strani televizora možete, ovisno o situaciji, uključiti ili isključiti. Koristite je za uštedu energije ili ako vam LED dioda smeta očima.
- **Isklj.**: plava LED dioda uvijek je isključena.
- **Standby Mod Uk.**: plava LED dioda svijetli u stanju mirovanja i isključuje se kada uključite televizor.
- **Mod Gledanja Uk.**: plava LED dioda svijetli dok gledate televiziju i isključuje se kada isključite televizor.
- **Uklj.**: plava LED dioda stalno je uključena.

➢ Opciju Svjetlosni efekt postavite na Isklj.radi uštede energije.

◆ **Ušteda energije**: **Isklj./Mala/Srednja/Visoko**
Ova značajka prilagođava svjetlinu zaslona uvjetima osvjetljenja u okruženju.
- **Isklj.**: isključuje način rada Ušteda energije.
- **Mala**: radi u standardnom načinu rada bez obzira na osvjetljenje u okruženju.
- **Srednja**: radi u načinu za srednju uštedu bez obzira na osvjetljenje u okruženju.
- **Visoko**: radi u načinu za maksimalnu uštedu bez obzira na osvjetljenje u okruženju.

◆ **HDMI crna**: **Normalna/Mala**
Pomoću ove funkcije možete prilagoditi kvalitetu slike ako HDMI ulaz za raspon ograničen na RGB (16 - 235) otkrije “upečenu” sliku (pojava crne boje, niskog kontrasta, niske razine boje itd.).
➢ Ova funkcija aktivna je samo kad se vanjski ulaz povezuje s HDMI (RGB signali).

Upotreba Načina igranja

Ako uređaj priključite na igraću konzolu (npr. PlayStation™ ili Xbox™), možete uživati u realističnijem doživljaju igranja pomoću ovog izbornika.

1. Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Postavljanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Način igranja**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
4. Pritiskom na gumb ▲ ili ▼ odaberite **Isklj.** ili **Uklj.**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
5. Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

➢ Za isključivanje igraće konzole i priključivanje drugog vanjskog uređaja otkažite način rada za igru u izborniku postavljanja.

➢ Prikažete li izbornik televizora u načinu rada za igru, zaslon će se lagano zatresti.

➢ Način rada za igru nije dostupan u načinu rada TV.

➢ **Ako u Načinu igranja prikažete izbornik TV, ekran će se lagano zatresti.**

- Način rada slike se automatski mijenja u Standardan i korisnik ne može promijeniti način rada.
- Način rada zvuka u izborniku zvuka je deaktiviran. Podesite zvuk koristeći equalizer.
- Funkcija Pon. post. zvuka (Reset Sound) je aktivirana. Odabir funkcije Pon. post. (Reset) nakon podešavanja equalizera vraća tvornički zadane postavke.

Podešavanje montiranja na zid (prodaje se odvojeno)

Nakon montiranja na zid možete jednostavno podesiti položaj televizora.

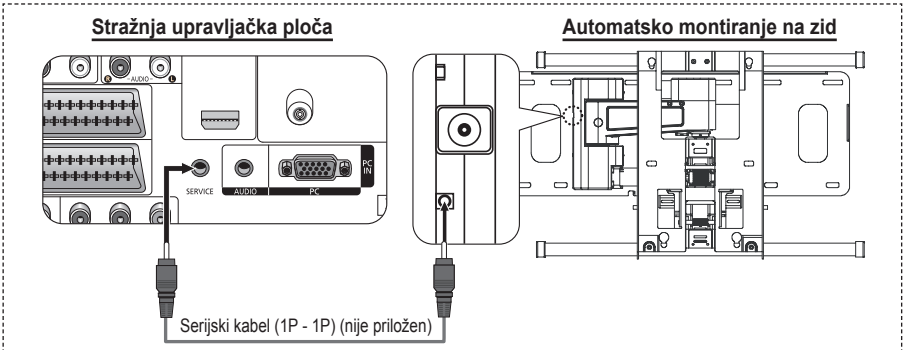

Ulaz u izbornik

1 Za prikaz izbornika pritisnite gumb **MENU**.
Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije **Postavljanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

2 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije **Montiranje na zid**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

3 Podesite na željeni položaj koristeći gumb ▲/▼,◄ ili ►, Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

➢ Ako pritisnete gumb sa strelicom kad na televizorskom zaslonu nisu prikazani parametri, pojavit će se zaslon za podešavanje.

➢ Kad isključite napajanje, televizor će se vratiti na početni instalacijski položaj.
Kad uključite napajanje, televizor će doći na posljednji memorirani podešeni položaj.

Upotreba gumba na daljinskom upravljaču

Gumb	Operacije	
	Podešavanje kuta montiranja na zid	Zakreni dolje, Zakreni gore, Desno, Lijevo
INFO	Ponovno postavljanje	Vraćanje na početni instalacijski položaj
P.MODE S.MODE STILL	Pamćenje položaja i dolazak na memorirani položaj	Memoriranje 3 položaja pomoću crvenog, zelenog i žutog gumba.Dolazak na memorirane položaje pomoću ta 3 gumba u boji.

➢ Više o montaži saznajte iz priloženih Uputa za montažu.

➢ Za instalaciju proizvoda te montažu i premještanje montiranja na zid svakako se obratite specijaliziranoj tvrtki za montažu.

➢ Ove upute za montažu trebate koristiti prilikom montiranja na zid.
Za postavljanje na druge građevinske materijale obratite se svom najbližem zastupniku

Gledanje Slike u slici (PIP)

Ovaj je uređaj opremljen mogućnošću prikaza podslike unutar glavne slike. Na taj način možete pratili televizijski program ili videoulaz iz svih priključenih uređaja.

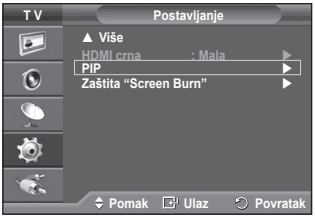

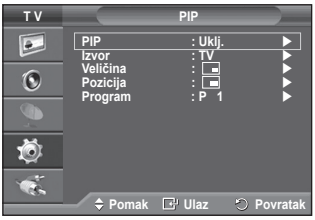

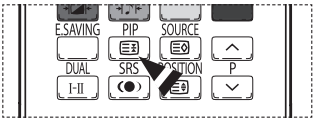

1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
2 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Postavljanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
3 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **PIP**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
4 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Dostupne opcije su: **PIP(Isklj./Uklj.**), **Izvor**, **Veličina**, **Pozicija**, **Program**
5 Kada budete zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
6 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

◆ **PIP**: **Uklj./Isklj.**

Tablica postavki PIP-a

Glavna slika	Podslika
Komponentni HDMI PC	Analogna televizijska emitiranja Ext.1, Ext.2

Funkciju PIP uključujete ili isključujete.
➢ Opcije možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **PIP** na daljinskom upravljaču.

◆ **Izvor**: **TV/Vanj.1/vanj.2**
Možete odabrati izvor podslike.
➢ Opcije možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **SOURCE** na daljinskom upravljaču.

◆ **Veličina (Size)**: ▣ / □ / ▭
Možete odabrati veličinu podslike.
➢ Ako je glavna slika u načinu rada **PC** i **Komponenta**, opcija **Veličina** nije dostupna.

◆ **Pozicija (Position)**: ▣ / ▣ / ▣ / ▣
Možete odabrati položaj podslike.

◆ **Program**
Program podslike možete odabrati samo ako je **Source** postavljen na **TV**.

Zaštita od efekta “upečene” slike

Da bi se smanjila mogućnost pojave efekta “upečene” slike, ovaj je uređaj opremljen tehnologijom koja sprečava taj efekt. Ta vam tehnologija omogućuje da postavite kretanje slike gore/dolje (okomiti razmak) ili od jedne strane od druge (vodoravni razmak). Postavka za vrijeme omogućuje programiranje razdoblja između kretanja u minutama.

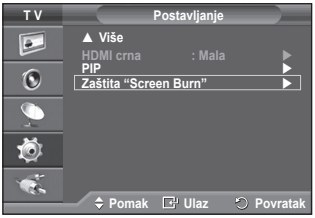

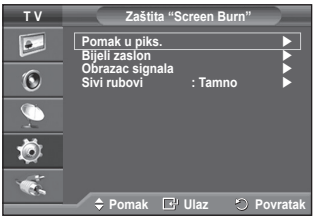

1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.

2 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Postavljanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

3 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Zaštita “Screen Burn”** , a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

4 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Dostupne opcije su: **Pomak u piks.**, **Bijeli zaslon**, **Obrazac signala**, **Sivi rubovi**.

5 Kada ste zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.

6 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

◆ **Pomak u piks.**: pomoću ove funkcije možete svake minute okomito ili vodoravno pomicati piksele na plazma ploči da biste umanjili pojavu “utisnutih” slika na zaslonu.
- Pritiskom na gumb ▲ ili ▼ postavite **Pomak u piks.** na **Uklj.**, a zatim pritisnite **ENTER**.
- Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Dostupne opcije su: **Vodoravni razmak**, **Okomiti razmak**, **Vrijeme**

➢ Optimalni uvjeti za pomak u pikselima:

	PC	TV/Ext/Component/HDMI
Vodoravni razmak	1	2
Okomiti razmak	1	2
Vrijeme (minute)	2 min.	2 min.

➢ Vrijednost pomaka u pikselima može se razlikovati ovisno o veličini monitora (inči) i načinu rada.

◆ **Bijeli zaslon**: ova vam funkcija pomaže da uklonite “utisnute” slike sa zaslona promjenom boje piksela u bijelu. Koristite tu funkciju kada su na ekranu “utisnute” slike ili simboli, posebno ako je nepomična slika bila prikazana na ekranu dulje vrijeme.

◆ **Obrazac signala**: ova vam funkcija pomaže u uklanjanju “utisnutih” slika na ekranu pomicanjem svih piksela na plazma ploči prema određenom obrascu. Koristite tu funkciju kada su na ekranu “utisnute” slike ili simboli, posebno ako je nepomična slika bila prikazana na ekranu dulje vrijeme.

◆ **Sivi rubovi**: kada gledate televiziju u omjeru 4:3, ugađanjem balansa bijele boje na krajnjem lijevom i desnom rubu sprečava se oštećenje ekrana.
- **Tamno**: kada je omjer prikaza slike 4:3, potamnjuju se lijeva i desna strana.
- **Svijetlo**: kada je omjer prikaza slike 4:3, posvjetljuju se lijeva i desna strana.

➢ Da biste uklonili “utisnute” slike s ekrana, koristite funkciju **Bijeli zaslon** ili **Obrazac signala**. Premda obje funkcije uklanjaju “utisnute” slike s ekrana, **Obrazac signala** (Signal Pattern) je učinkovitiji.

➢ Funkciju uklanjanja “utisnute” slike treba izvoditi dulje vrijeme (približno 1 sat) da bi se učinkovito uklonile takve slike s ekrana. Ako “utisnute” slike ne nestanu nakon izvođenja te funkcije, ponovite je još jednom.

➢ Za poništavanje ove značajke pritisnite bilo koji gumb na daljinskom upravljaču.

Postavljanje softvera za računalo (temeljeno na sustavu Windows XP)

Niže su prikazane postavke za prikaz u sustavu Windows za tipično računalo. Stvarni zasloni na vašem računalu vjerojatno će biti drugačiji, ovisno o određenoj verziji sustava Windows i videokartici. No čak i ako vaši zasloni stvarno izgledaju drugačije, osnovne informacije o postavljanju moći će se primijeniti u gotovo svim slučajevima. (Ako nije tako, obratite se proizvođaču računala ili distributeru za Samsung.)

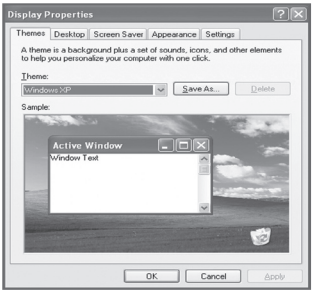

1. Desnom tipkom miša kliknite na radnoj površini sustava Windows, a zatim kliknite na **Properties** (Svojstva). Prikazat će se prozor **Display Properties** (Svojstva prikaza).
2. Kliknite na karticu **Settings** (Postavke), a zatim postavite Display Mode (Način prikaza) pomoću Display Modes Table (Tablice načina prikaza). Ne trebate mijenjati postavke boja.
3. Kliknite **Advanced** (Napredno). Prikazat će se dijaloški okvir s novim postavkama.
4. Kliknite karticu **Monitor**, a zatim postavite opciju **Screen refresh rate** (Brzina osvježavanja zaslona) pomoću Display Modes Table (Tablice načina prikaza). Ako je moguće, umjesto postavljanja opcije **Screen refresh rate** (Brzina osvježavanja zaslona), pojedinačno postavite okomitu i vodoravnu frekvenciju.
5. Kliknite na **OK** da biste zatvorili prozor, a zatim kliknite na gumb **OK** u prozoru **Display Properties** (Svojstva prikaza). Računalo će se tada automatski ponovo pokrenuti.

Način ulaza (računalo)

Položaj i veličina zaslona varirat će ovisno o vrsti monitora računala i njegovoj rezoluciji. Niže navedena tablica prikazuje sve podržane načine prikaza:

Videosignal	Rezolucija (točka x redak)	Okomita frekvencija (Hz)	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomiti polaritet	Vodoravni polaritet	PS-42C62H	PS-50C62H
Kompatibilan s IBM PC / AT	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✔	✔
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✔	✔
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✔	✔
		70.000	35.000	N/P	N/P	✔	✔
		72.809	37.861	N	N	✔	✔
		75.000	37.500	N	N	✔	✔
	800 x 600	60.317	37.879	P	P	✔	✔
		70.000	43.750	N/P	N/P	✔	✔
		72.188	48.077	P	P	✔	✔
		75.000	46.875	P	P	✔	✔
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✔	✔
		70.069	56.476	N	N	✔	✔
		72.000	57.672	N/P	N/P	✔	✔
		75.029	60.023	P	P	✔	✔
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✔

(N: Negativna / P: Pozitivna)

- Način rada s ispreplitanjem nije podržan.
- Televizor može nepravilno raditi ako se odabere nestandardan videoformat.
- 480i/p, 576i/p, 720p ili 1080i nisu dostupni u načinu rada za računalo.
- Kvaliteta teksta na računalu za PS-42C62H, optimalna je u načinu rada **XGA** (1024 x 768 pri 60 Hz).
- Kvaliteta teksta na računalu za PS-50C62H, optimalna je u načinu rada **WXGA** (1360 x 768 pri 60 Hz). (Po tri piksela na lijevoj i desnoj stranicu zasivljena su na rezoluciji od 1360 x 768 pri 60 Hz. To nije mehanički problem već rezultat razlike u pikselima između standardne rezolucije i plazma ploče.)

Podešavanje računala

➢ Postavite način rada za **PC** pritiskom gumba **SOURCE**.

1. Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Postavljanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **PC**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
4. Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
   Dostupne opcije su: **Zaključani prizor**, **Pozicija**, **Autopodešav.**, **Tvor.post slike**
5. Kada ste zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
6. Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

◆ **Zaključani prizor**: **Coarse/Fine**
Svrha ugađanja kvalitete slike jest uklanjanje ili smanjenje smetnji na slici.
Ako se smetnje ne uklone samim finim ugađanjem, ugodite frekvenciju na najbolju moguću (grubo) i ponovo napravite fino ugađanje.
Nakon smanjenja smetnji ponovo podesite sliku tako da je poravnata u sredini zaslona.

1. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Grubo** ili **Fino**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
2. Pritisnite gumb ◄ ili ► da biste ugodili kvalitetu zaslona; mogu se pojaviti okomite linije ili slika može biti mutna. Pritisnite gumb **ENTER**.

◆ **Pozicija**
Prilagodite položaj zaslona računala ako on ne odgovara zaslonu televizora.

1. Prilagodite taj položaj pomoću gumba ▲/▼/◄/►.
2. Pritisnite gumb **ENTER**.

◆ **Autopodešav.**
Autopodešavanje omogućuje zaslonu računala da se sam podesi na dolazi računalni videosignal.
Vrijednosti fine i grube kvalitete slike te položaja podešavaju se automatski.

◆ **Tvor.post slike**
Sve postavke slike možete zamijeniti tvornički zadanim vrijednostima.

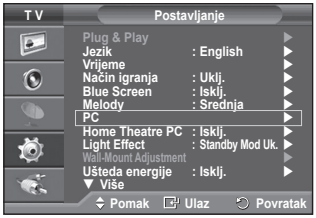

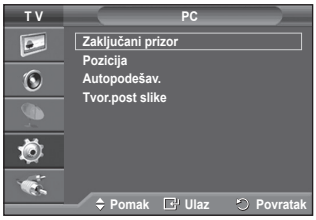



Podešavanje računala za kućno kino

Slike veće kvalitete možete gledati ako konfigurirate postavke zaslona u načinu rada za računalo.
Ako funkciju "PC za kućno kino" postavite na "Uklj.", možete konfigurirati "Postavke detalja" (kad je način rada "Slika" postavljen na "Standardan" ili "Film") kao u načinu rada "PC".

1. Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
2. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Postavljanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **PC za kućno kino** (Home Theater PC), a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
4. Pritiskom na gumb ▲ ili ▼ odaberite **Isklj**. ili **Uklj**., a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
5. Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

➢ Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada za računalo.

Funkcija teleteksta (ovisno o modelu)

Većina televizijskih programa nudi uslugu pisanih informacija putem teleteksta. Indeksna stranica teleteksta pruža vam informacije o korištenju ove usluge. Osim toga, pomoću gumba na daljinskom upravljaču možete odabrati različite opcije koje odgovaraju vašim zahtjevima.

☛ Za ispravan prikaz teleteksta prijem programa mora biti stabilan. U protivnom mogu nedostajati neki dijelovi ili cijele stranice.

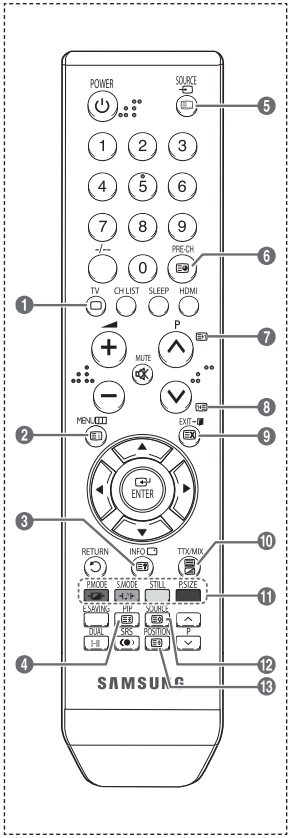

❶ **TV**
Izlaz iz prikaza teleteksta (ovisno o modelu)

❷ **(indeks)**
Koristi se za prikaz indeksne stranice (sadržaja) u bilo kojem trenutku pregledavanja teleteksta.

❸ **(otkrivanje)**
Koristi se za prikaz skrivenog teksta (na primjer, odgovora na pitanja u igrama). Za vraćanje na normalan prikaz pritisnite gumb još jednom.

❹ **(zadržavanje)**
Koristi se za zadržavanje prikaza na trenutnoj stranici u slučaju da je ta stranica povezana s još nekoliko stranica u slijedu. Za isključivanje funkcije zadržavanja ponovo pritisnite isti gumb.

❺ **(način rada)**
Pritisnite da biste odabrali način rada teleteksta (LIST/FLOF). Ako gumb pritisnete u načinu rada LIST, prebacuje se na način rada u kojemu je moguće spremanje stranica na popis.
U tom načinu rada teletekst stranice možete spremiti na popis pomoću gumba (spremanje).

❻ **(podstranica)**
Koristi se za prikaz raspoloživih podstranica.

❼ **(sljedeća stranica)**
Koristi se za prikaz sljedeće teletekst stranice.

❽ **(prethodna stranica)**
Koristi se za prikaz prethodne teletekst stranice.

❾ **(poništi)**
Koristi se za prikaz programa dok tražite stranicu.

❿ **(uključivanje teleteksta / kombinirane slike)**
Pritisnite da biste aktivirali teletekst nakon odabira programa koji pruža uslugu teletekst informacija. Pritisnite dva puta da biste istodobno vidjeli teletekst i ono što je trenutno na programu.

⓫ **Gumbi u boji (crveni/zeleni/žuti/plavi)**
Ako televizijska tvrtka koristi FASTEXT sustav, različite teme koje pokriva teletekst stranica označene su različitim bojama i mogu se odabrati pritiskom gumba u bojama na daljinskom upravljaču. Pritisnite neki od gumba u boji koja odgovara onome što želite vidjeti. Na prikazanoj stranici nalaze se i druge informacije označene različitim bojama koje možete odabrati na isti način.
Za prikaz prethodne ili sljedeće stranice pritisnite odgovarajući gumb u boji.

⓬ **(spremanje)**
Koristi se za spremanje teletekst stranica.

⓭ **(veličina)**
Pritisnite za prikaz dvostruko uvećanih slova na gornjoj polovici zaslona. Za prikaz na donjoj polovici zaslona ponovo pritisnite isti gumb.
Za vraćanje na normalan prikaz pritisnite gumb još jednom.

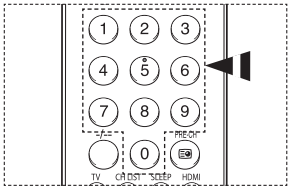

➢ Teletekst stranice možete promijeniti pritiskom na numeričke tipke na daljinskom upravljaču.

nastavak...

Teletekst stranice organizirane su u šest kategorija:

Dio	Sadržaj
A	Broj odabrane stranice.
B	Identitet programa koji gledate.
C	Tekući broj stranice na pokazateljima pretraživanja.
D	Datum i vrijeme.
E	Tekst
F	Informacije o statusu. FASTEXT informacije

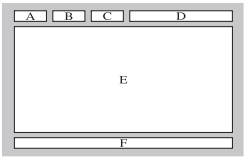

➢ Informacije u teletekstu često su podijeljene u nekoliko stranica u nizu kojima možete pristupiti na sljedeći način:
- ◆ unosom broja stranice
- ◆ odabirom naslova s popisa
- ◆ odabirom zaglavlja u boji (sustav FASTEXT)

➢ Za izlaz iz prikaza teleteksta pritisnite gumb **TV**.

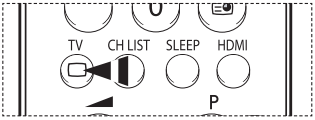

Specifikacije zidnog nosača (VESA)

Zidni nosač montirajte na čvrsti zid okomit na pod.
Prilikom montaže na druge građevinske materijale obratite se najbližem zastupniku.
Ako se montira na strop ili nakošeni zid, može pasti i prouzročiti teške tjelesne ozljede.

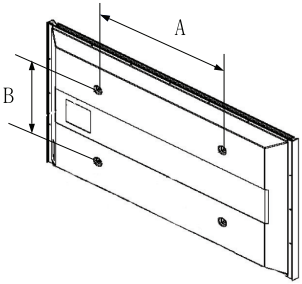

Serija proizvoda	inči	VESA spec. (A * B)	Standardni vijak	Količina
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (No VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	600 * 400	M8	4
	70	800 * 400		
	63	No VESA		6
	80 ~	1400 * 800		4

- Dali smo standardne dimenzije za zidne nosače kako je prikazano u gore navedenoj tablici.
- Prilikom kupnje zidnog nosača isporučuju se detaljni priručnik i svi dijelovi potrebni za montažu.
- Nemojte koristiti vijek koji su duži od standardnih dimenzija jer mogu oštetiti unutrašnjost televizora.
- Za zidne nosače koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA, dužina vijaka se može razlikovati ovisno o njihovim specifikacijama.
- Nemojte koristiti vijke koji ne odgovaraju specifikacijama VESA standarda za vijke. Vijke nemojte prejako pritegnuti, jer to može oštetiti proizvod i uzrokovati njegov pad, što onda može dovesti do tjelesnih ozljeda. Samsung nije odgovoran za takve nesretne slučajeve.
- Samsung nije odgovoran za štetu na proizvodu ili tjelesne ozljede proizašle iz upotrebe zidnog nosača koji ne odgovara VESA standardu ili koji nije specificiran ili ako korisnik ne prati upute za montažu proizvoda.
- Naši modeli od 57” i 63” nisu sukladni VESA specifikacijama. Prema tome, za te modele trebate koristiti naše namjenske zidne nosače.
- Prilikom montiranja tih televizora nosač nemojte naginjati za više od 15 stupnjeva.

Komplet za zidnu montaži nemojte montirati dok je televizor uključen.
To može dovesti do ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.

Kako montirati postolje (ovisno o modelu)

Dobro pričvrstite monitor za postolje pomoću 4 vijaka za učvršćivanje postolja i monitora.
(Vanjski izgled uređaja može se razlikovati od onoga na slici.)

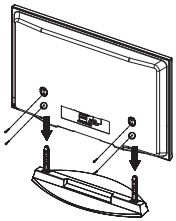

Upozorenje
Dobro pričvrstite postolje za televizor prije nego ga pomaknete jer postolje može otpasti i izazvati ozbiljne ozljede.

➢ Dvoje ili više ljudi treba nositi televizor. Ne stavljajte televizor na pod jer time možete oštetiti ekran. Televizor uvijek držite u uspravnom položaju.

Ako televizor montirate na zid, zatvorite poklopac (❶) na dijelu za povezivanje na postolju pomoću dva vijka za skrivanje.

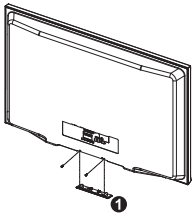

Rješavanje problema

Prije nego se obratite Samsungovu servisu, obavite sljedeće jednostavne provjere.
Ako ne možete riješiti problem pomoću niže navedenih uputa, zabilježite model i serijski broj televizora i obratite se lokalnom zastupniku.

Nema zvuka ni slike

- Provjerite je li kabel za napajanje priključen u zidnu utičnicu.
- Provjerite jeste li pritisnuli gumb ⏻ (Power) Uklj./Isklj. na prednjoj strani televizora ili gumb **POWER** na daljinskom upravljaču.
- Provjerite postavke kontrasta slike i svjetline.
- Provjerite glasnoću.
- Provjerite je li opcija Unutar. privr. isklj. zvuka postavljena na Uklj.

Slika je normalna, ali nema zvuka

- Provjerite glasnoću.
- Provjerite je li na daljinskom upravljaču pritisnut gumb **MUTE**.

Nema slike ili je slika crno-bijela

- Prilagodite postavke boja.
- Provjerite jeste li odabrali odgovarajući sustav emitiranja.

Smetnje u zvuku i slici

- Pokušajte otkriti koji električni uređaj smeta televizoru, a zatim ga pomaknite dalje.
- Uključite televizor u drugu utičnicu.

Slika je mutna ili sniježi, zvuk je iskrivljen

- Provjerite smjer, lokaciju i priključke antene.
  Ove se smetnje većinom javljaju zbog upotrebe sobne antene.

Kvarovi na daljinskom upravljaču

- Promijenite baterije u daljinskom upravljaču.
- Očistite gornji rub daljinskog upravljača (prozor za prijenos).
- Provjerite jesu li baterije pravilno stavljene (“+” i “-” polovi).
- Provjerite je li baterija istrošena.

Zaslon je crn, a indikator napajanja ujednačeno treperi

- Na računalu provjerite napajanje, signalni kabel.
- Televizor koristi svoj sustav upravljanja napajanjem.
- Pomaknite miš ili pritisnite tipku na tipkovnici.
- Na opremi provjerite (STB, DVD itd.) napajanje, signalni kabel.
- Televizor koristi svoj sustav upravljanja napajanjem.
- Pritisnite gumb Source na ploči televizora ili na daljinskom upravljaču.
- Isključite pa uključite televizor.

Slika izgleda oštećeno u kutu zaslona.

- Ako je na nekim vanjskim uređajima odabrali **Samo skeniranje**, slika može u kutu zaslona izgledati oštećeno. Ovu pojavu uzrokuju vanjski uređaji, a ne televizor.

Specifikacije

Opisi i karakteristike u ovoj knjižici navedene su samo u svrhe informiranja i podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Naziv modela	PS-42C62H	PS-50C62H
Veličina ekrana (dijagonala)	106,68 cm	127 cm
Rezolucija računala	1024 x 768 na 60 Hz	1360 x 768 na 60 Hz
Izlaz za zvuk	10 W + 10 W	
Dimenzije (ŠxVxD) Tijelo S podnožjem	 1055 x 713 x 95 mm 1055 x 757 x 340 mm	 1227 x 802 x 96 mm 1227 x 845 x 341 mm
Masa Tijelo S podnožjem	 31kg 36kg	 41kg 46kg
Napomene o okolišu Radna temperatura Radna vlaga Temperatura spremanja Vlaga pri spremanju	 10°C do 40°C (50°F do 104°F) 10% do 80%, nekondenzirajuća -20°C do 45°C (-4°F do 113°F) 5% do 95%, nekondenzirajuća	

➢ ◆ Ovaj uređaj je digitalni uređaj klase B.
◆ Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.
◆ Informacije o napanju i potrošnji struje potražite na naljepnici zalijepljenoj na proizvod.

Ova stranica je namjerno ostavljena praznom